

I - Erstüberprüfung

Vielen Dank für Ihren Kauf einer Uhr von BODET.

Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt auf Grundlage der Qualitätsstandards gemäß ISO9001 entwickelt, um Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.

Bevor Sie die ersten Einstellungen an der Uhr vornehmen, empfehlen wir Ihnen, sich diese Bedienungsanleitung sowie die allgemeinen Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung während der gesamten Lebensdauer Ihres Produktes auf, um bei Bedarf stets darauf zurückgreifen zu können.

Alle Angaben sind unverbindlich: Bodet behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung gewisse funktionale, technische, ästhetische oder farbliche Änderungen an den Geräten vorzunehmen.

Jede nicht mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmende Verwendung kann irreversible Schäden an der Uhr verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Diese Bedienungsanleitung gilt für alle NTP-Modelle. Für die anderen Modelle verwenden Sie bitte die jeweils zugehörige Bedienungsanleitung.

Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Uhrmodelle:

Style 5 \$Q]HLJH YRQ 6WXQGHQ XQG 0LQXWHQ GXUFK =L‡HUQ

Style 5S (Sekunde): \$Q]HLJH YRQ 6WXQGHQ 0LQXWHQ XQG 6HNXQGH

Style 7: \$Q]HLJH YRQ 6WXQGHQ XQG 0LQXWHQ GXUFK =L‡HUQ

Style 7D (Datum) \$Q]HLJH YRQ 6WXQGHQ 0LQXWHQ 'DWXP 7DJ
Buchstabenhöhe 5 cm.

Style 7E (Ellipse): Anzeige von Stunden und Minuten sowie Sekunden (auf der Ellipse um die Uhr herum). =L‡HUQK|KH FP

Style 7S (Sekunde): \$Q]HLJH YRQ 6WXQGHQ XQG 0LQXWHQ GXUFK =L‡HUQ
GXUFK =L‡HUQ YRQ FP +|KH

Style 10: \$Q]HLJH YRQ 6WXQGHQ XQG 0LQXWHQ GXUFK =L‡HUQ

Style 10S (Sekunde): Anzeige von Stunden und Minuten d XUFK =L‡HUQ YRQ Sekunden +|KH
d XUFK =L‡HUQ YRQ FP +|KH

Style 10D (Datum): \$Q]HLJH YRQ 6WXQGHQ 0LQXWHQ 'DWXP 7DJ X
Buchstabenhöhe 7 cm.

Style 10SD (Sekunde, datum): Anzeige von Stunden un Minuten d XUFK =L‡HUQ YRQ
Sekunden d XUFK =L‡HUQ YRQ Datum, Tag und Woche durch Buchstaben von 7 cm Höhe.

1.1 Auspacken der Uhr

Packen Sie die Uhr vorsichtig aus und überprüfen Sie den Verpackungsinhalt. Dieser sollte Folgendes umfassen:

- die Uhr vom Modell Style
- einen Beutel mit 3 oder 4 Schrauben (nach dem Modell) 4 mm Ø mit Dübel 6 mm Ø
- einen antistatischer Reinigungsbeutel
- diese Bedienungsanleitung

- **WICHTIG: Kennzeichnung auf dem Produktetikett**

Auf der Rückseite der Uhr ist ein Typenschild befestigt. Es gibt eine URL-Adresse an, über den Sie diese Bedienungsanleitung herunterladen können.

1.2 Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Produkt, das dem in der mitgelieferten Reinigungstasche vorhandenen Produkt ähnlich bzw. gleich ist.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol, Aceton oder andere Lösungsmittel, die Ihre Uhr beschädigen können.

1.3 Voraussetzungen

Installieren Sie zur Inbetriebnahme der Uhren die Software **BODET Detect** (siehe Seite 16). Diese steht auf der Website www.bodet-time.com zum kostenlosen Download bereit.

Hinweis: Die Netzwerkbuchse, über die die BODET-Uhr angeschlossen ist, muss über einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor mit der PoE-Funktion ausgestattet sein (802.3af, Class 3: Multicast, Class 0: Unicast).

Wir empfehlen die folgenden Marken:

- PoE-Injektoren: Zyxel, Tp Link, D-Link, HP, Cisco, Axis, ITE Power Supply, PhiHong, Abus, Globtek.
- PoE-Switches: D-Link, HP, Planet, Zyxel, Cisco, NetGear, PhiHong.

Wählen Sie zur Einrichtung der Uhr vorzugsweise einen Ort aus, an dem sie keinen elektrischen Störfeldern (z. B. durch einen Transformator) ausgesetzt wird.

II - Mechanische Installation


2.1 Wandmontage Style 5-5S-7-7D-7E-7S

Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf eine Uhr vom Typ Style 5. Das Montageprinzip ist jedoch mit dem der Style 5S, 7, 7D und 7E identisch. Um die Maße der Uhr zu erfahren, sehen Sie sich bitte auf Seite 25 die Zeichnungen mit den technischen Merkmalen an.

1) Befestigen Sie die Wandhalterung mit den 3 Schrauben (4 mm Ø) und Dübel (6 mm Ø).

2) Führung des RJ45-Netzwerkkabels:


- Von oben: Schneiden Sie das Gehäuse oben auf X und lassen Sie das Kabel über die Rückseite laufen.
- Direkt über die Rückseite und den vorgesehenen Bereich Y.

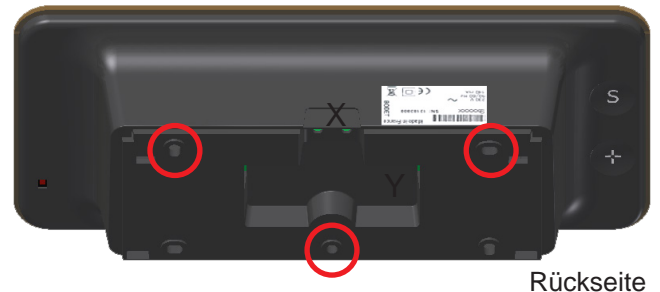

3) Stecken Sie die Elektronikplatine in die Wandhalterung und lassen Sie sie einrasten. Stecken Sie die Unterseite der Elektronikplatine schräg in den Boden der Wandhalterung und drücken Sie den oberen Teil der Platine in die Halterung, bis Sie ein Klicken hören Z.


(4) Verbinden Sie das RJ45-Netzwerkkabel mit dem Anschluss der Elektronikplatine [. Die Stromversorgung erfolgt über das PoE-Ethernet-Netzwerk.

5) Befestigen Sie das Netzwerkkabel mit Hilfe eines Kabelbinders auf der Elektronikplatine (die Platine verfügt über ein Befestigungsloch).

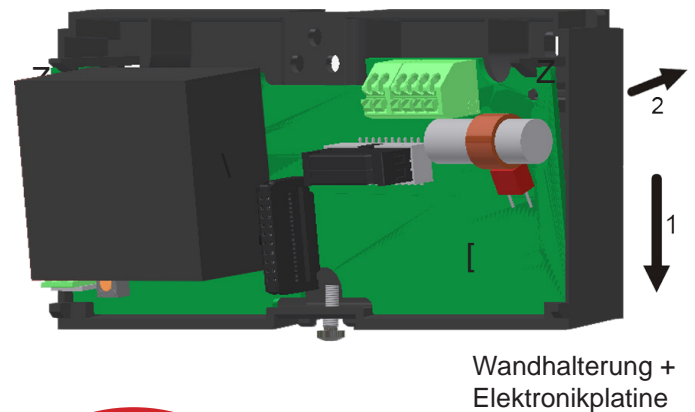

6) Befestigen Sie die Anordnung mit den LED-Modulen (Uhrgehäuse) an der Elektronikplatine \.

ACHTUNG: Beachten Sie bitte die Verkabelungsrichtung, um das Gerät nicht zu beschädigen. Die richtige Richtung wird Ihnen durch einen Poka Yoke (A) sowie eine Markierung (B) angezeigt.

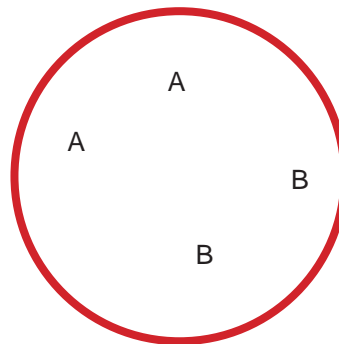


7) Lassen Sie die Uhr in ihre Halterung einrasten, indem Sie den oberen Teil der Uhr im Boden der Halterung in die dafür vorgesehenen Bereiche stecken, dann klappen Sie die Uhr zu, bis Sie ein Klicken vernehmen. Schrauben Sie die Uhr mittels der Befestigungsschraube unten an der Halterung fest.

Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Kabel einklemmen.

8) Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Uhr aus ihrer Halterung entfernt werden, indem Sie den unteren Teil der Uhr zu sich hin ziehen und sie dann nach oben herausnehmen.

9) Ziehen Sie die vordere Schutzfolie ab und reinigen Sie die Uhr mit einem antistatischen Tuch.

Wichtig : Was die Befestigung mit einem doppelseitigen Halter betrifft, bitte siehe die mit der Halter mitgelieferten Anleitung Nr. 607847.

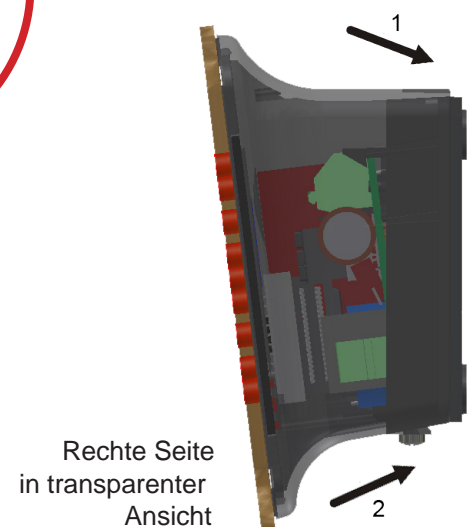

2.2 Wandmontage Style 10-10S-10D-10SD

Die Abbildungen für die Wandmontage zeigen das Modell Style 10. Das Montageprinzip ist jedoch mit dem der Style 10S identisch. Um die Maße der Uhr zu erfahren, sehen Sie sich bitte auf Seite 25 die Zeichnungen mit den technischen Merkmalen an.

1) Befestigen Sie die Wandhalterung mit den 4 Schrauben (4 mm Ø) und Dübel (6 mm Ø)

2) Führung des RJ45-Netzwerkkabels:

- Von oben: Schneiden Sie das Gehäuse oben auf X.
- Über die Rückseite und den vorgesehenen Bereich Y.

3) Stecken Sie die Elektronikplatine in die Wandhalterung und lassen Sie sie einrasten. Stecken Sie die Unterseite der Elektronikplatine schräg in den Boden der Wandhalterung und drücken Sie den oberen Teil der Platine in die Halterung, bis Sie ein Klicken hören Z.

4) Verbinden Sie das RJ45-Netzwerkkabel mit dem Anschluss der Elektronikplatine [. Die Stromversorgung erfolgt über das PoE-Ethernet-Netzwerk.

5) Befestigen Sie das Netzwerkkabel mit Hilfe eines Kabelbinders auf der Elektronikplatine (die Platine verfügt über ein Befestigungsloch).

6) Befestigen Sie die Anordnung mit den LED-Modulen (Uhrgehäuse) an der Elektronikplatine \.

ACHTUNG: Beachten Sie bitte die Verkabelungsrichtung, um das Gerät nicht zu beschädigen. Die richtige Richtung wird Ihnen durch einen Poka Yoke (A) sowie eine Markierung (B) angezeigt.

7) Lassen Sie die Uhr in ihre Halterung einrasten, indem Sie den oberen Teil der Uhr im Boden der Halterung in die dafür vorgesehenen Bereiche stecken, dann klappen Sie die Uhr zu, bis Sie ein Klicken vernehmen.


Schrauben Sie die Uhr mittels der Befestigungsschraube unten an der Halterung fest.

Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Kabel einklemmen.


8) Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Uhr aus ihrer Halterung entfernt werden, indem Sie den unteren Teil der Uhr zu sich hin ziehen und sie dann nach oben herausnehmen.

9) Ziehen Sie die vordere Schutzfolie ab und reinigen Sie die Uhr mit einem antistatischen Tuch.


Wichtig : Was die Befestigung mit einem doppelseitigen Halter betrifft, bitte siehe die mit der Halter mitgelieferten Anleitung Nr. 607847.

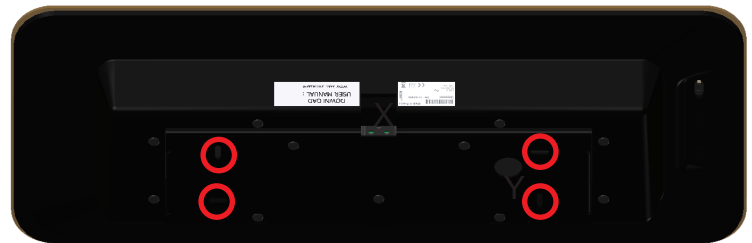

Rückseite

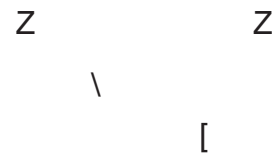

Wandhalterung +
Elektronikplatine

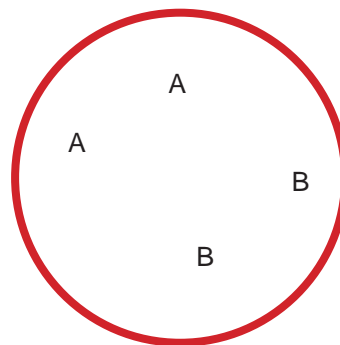

Rechte Seite
in transparenter
Ansicht

