Beschreibung und Montageanleitung NU-Werk 4002

Schalterstellungen:

Spannung	Schalterstellung	Stromaufnahme	Widerstand
12V		ca. 14,4 mA	833 Ohm
24V		ca. 7,2 mA	3300 Ohm
48-60V		ca. 6,7 - 8,3 mA	7200 Ohm

Schalterstellungen bei Sonderausführungen:

Spannung	Schalterstellung	Stromaufnahme	Widerstand
3V		ca. 60 mA	50 Ohm
10,8V		ca. 13,7mA	780 Ohm

Bei anderen Schalterkombinationen ist die korrekte Funktion des
Nebenuhrwerks nicht gegeben, sie können zu einem Kurzschluß führen!

Anschlußplan:

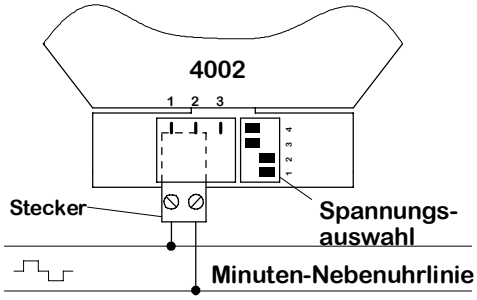

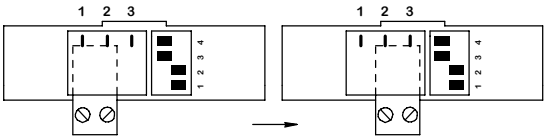

Pollarität gewechselt

Beschreibung und Montageanleitung NU-Werk 4002-S

Achtung!
Uhrzeit nur mit rückseitigem Zeigerstellknopf einstellen
Nicht an den Zeigern drehen. Falls rückseitiger
Zeigerstellknopf durch Einbau nicht zugänglich, muß
Uhrzeit mittels eines Impulsgebers eingestellt werden.
Bei Metallgehäusen einen Abstand zwischen Werk und
Zifferblatt von mindestens 1,5 mm einhalten
(Gummi-Zwischenlagscheibe)

Schalterstellungen:

Spannung	Schalterstellung	Stromaufnahme	Widerstand
12V	ON 1 2 3 4	ca. 14,4 mA	833 Ohm
24V	ON 1 2 3 4	ca. 7,2 mA	3300 Ohm
48-60V	ON 1 2 3 4	ca. 6,7 - 8,3 mA	7200 Ohm

Bei anderen Schalterkombinationen ist die korrekte Funktion des Nebenuhrwerks nicht gegeben, sie können zu einem Kurzschluß führen!
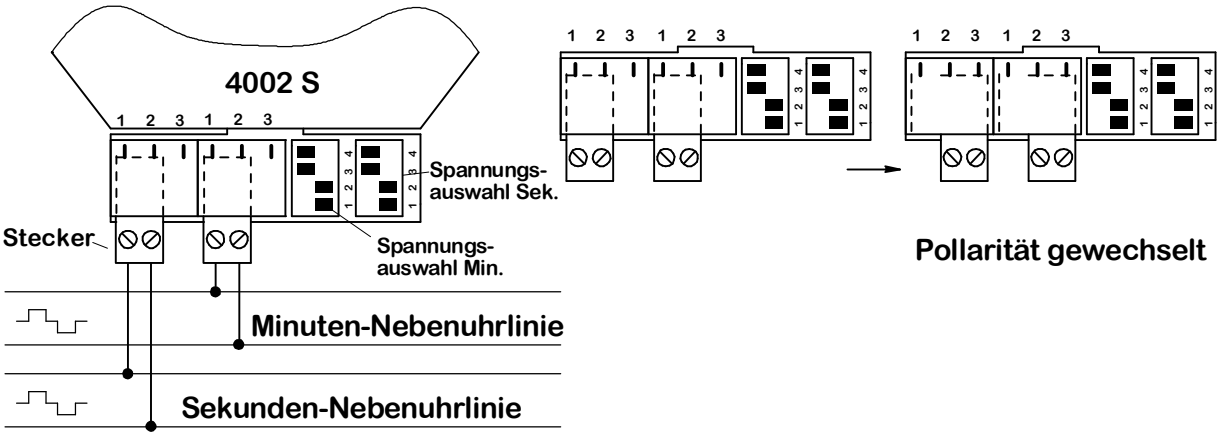
Anschlußplan: